



PATRIOT
GARDEN

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СНЕГОУБОРЩИКОВ

PS 1600E

PS 1800E

PS 2200E

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО СНЕГОУБОРЩИКА	5
СБОРКА	6
РАБОТА	6
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ХРАНЕНИЕ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	8
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электрического снегоуборщика (далее по тексту – изделие) Patriot Garden.

Перед началом использования изделия следует внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и ознакомиться с органами управления для правильной и безопасной его эксплуатации.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие предназначено:

- для уборки свежевыпавшего снега.
- в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, приведенных в Руководстве по эксплуатации.

Изделие предназначено для бытового использования.

Модель	PS 1600E	PS 1800E	PS 2200E
Мощность, Вт	1600	850	2000
Обороты двигателя, об. / мин	3000	3000	3000
Ширина захвата, мм	500	410	500
Высота захвата, мм	250	150	250
Макс. выброс снега, м	7	4	9
Вес нетто, кг	14	10	14

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Снегоуборщик в сборе	1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3.	Паспорт	1 экз.
4.	Упаковка	1 компл.

Для Вашей безопасности

Используйте снегоуборщик по назначению.

Использование изделия не по назначению является нарушением требований Руководства по эксплуатации.

Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Фирма-изготовитель не несет ответственности при повреждениях, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию изделия.

Основные правила техники безопасности.

- Перед первым использованием изделия внимательно прочитать Руководство по эксплуатации. Сохранять настоящее Руководство в течение всего времени эксплуатации изделия. При смене владельца передать вместе с изделием Руководство по эксплуатации.
- Запрещается использовать изделие лицами, находящимися под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов.
- Не разрешается использовать изделие лицами, не достигшими 16 - летнего возраста.
- Следует убедиться, что все посторонние люди, особенно дети, а также домашние животные, находятся вне рабочей зоны.
- Одежда пользователя должна соответствовать погодным условиям. Не надевать длинную, широкую
- одежду, которая может попасть в шнек изделия. Использовать обувь, подошвы которой не скользят.
- Для подключения изделия к сети питания использовать удлинитель (кабель питания) максимальной длиной 35 м, специально предназначенный для использования в зимних условиях (в комплект поставки не входит).
- Использовать кабели питания, оснащенный специальными брызгозащитными электрическими разъемами с защитными резиновыми чехлами.
- Перед началом работы всегда проверять состояние кабеля питания на наличие повреждений, износа или обрывов.
- Пользоваться только исправным кабелем питания.
- Избегать попадания рук, ног, а также одежды в шнек изделия.
- Использовать изделие только для уборки легкого, не слежавшегося снега.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ УБОРКИ СМЕРЗШЕГОСЯ, СЛЕЖАВШЕГОСЯ СНЕГА ИЛИ ЛЬДА.**
- Выключать эл. двигатель и отсоединять вилку кабеля питания от сетевой розетки в следующих случаях:
 - После окончания работы;
 - При переходе с одного обрабатываемого участка на другой;
 - При перерывах в работе;
 - Перед проведением регулировки механизмов изделия, ремонта и технического обслуживания.
- Перед постановкой изделия в закрытое помещение на хранение дать эл. двигателю остыть.
- Разрешается использовать изделие только при соблюдении условий, предусмотренных Руководством по эксплуатации.
- Использовать только оригинальные запасные части, рекомендованные фирмой-изготовителем.

Ремонт изделия производить только в уполномоченных сервисных центрах.

Предупреждающие символы.

На корпусе изделия крепятся наклейки с различными символами (пиктограммами), имеющими следующие значения:



Опасность получения травм или возможность повреждений окружающих объектов.



Перед использованием прочитать Руководство по эксплуатации и, особенно, требования раздела "Для Вашей безопасности".



Посторонние лица, особенно дети, и домашние животные должны находиться вне рабочей зоны.



Опасность получения травм снегом или твердыми предметами, выпадающими с большой скоростью из желоба для выброса снега.



Перед проведением работ по обслуживанию изделия отсоединять вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Располагать кабель питания в стороне от шнека изделия.



Перед началом работы убедиться, что кабель питания не поврежден, не изношен и не порван. При необходимости выключать эл. двигатель и отсоединять вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Опасность получения травм вращающимися частями изделия. Держать руки и ноги в стороне от вращающихся частей изделия.



УСТРОЙСТВО СНЕГОУБОРЩИКА



1. Блокиратор рычага включения
2. Рычаг включения (скоба безопастности)
3. Корпус выключателя
4. Верхняя часть рукоятки управления
5. Рукоятка рычага управления шнеком
6. Барашек крепления рукоятки
7. Провод питания
8. Средняя часть рукоятки управления
9. Рычаг управления желобом
10. Корпус двигателя
11. Шнек
12. Колесо
13. Крышка
14. Верхняя часть желоба
15. Нижняя часть рукоятки управления
16. Верхняя крышка двигателя
17. Срезной пластиковый нож
18. Желоб выброса снега
19. Накладка

Скоба безопасности. (рычаг включения)

Является защитным устройством и предназначена для предохранения пользователя от травм в процессе работы.

При отпускании скобы безопасности (в случае возникновения опасной ситуации) через короткий промежуток времени двигатель и шнек изделия останавливаются.

Запрещается любыми способами менять конструкцию или блокировать работу скобы безопасности.

Желоб для выброса снега.

Предохраняет пользователя от снега и/или посторонних предметов, которые могут попасть в снегозаборник и выплыть с большой скоростью из желоба во время работы изделия.

Сборка

Установка рукоятки управления.

1. Установить нижнюю часть рукоятки управления на соединительную скобу корпуса изделия. Закрепить при помощи болтов, шайб и барашковых гаек.
2. Установить верхнюю часть рукоятки управления на нижнюю часть рукоятки управления и закрепить при помощи шплинтов с шайбами и барашковых гаек.
3. Надежно затянуть барашковые гайки. См. Рис. 2.



Рис. 2.

Установка желоба для выброса снега. См. Рис. 3, 4.

1. Удерживая желоб, совместить выступы основания желоба с прорезями в корпусе снегозаборника.



Рис. 3.

2. Нажать на нижнюю часть основания желоба для ее фиксации.



Рис. 4.

Установка рычага управления желобом.

1. Соединить верхнюю и нижнюю части рычага управления желобом при помощи болта и гаек.
2. Подсоединить рычаг управления желобом к шарниру поворотного механизма желоба. См. Рис. 5.
3. Удерживая рычаг, закрепить его на нижней части рукоятки управления. См. Рис. 6.



Рис. 5.



Рис. 6.

Работа

⚠ Опасность поражения электрическим током.

- При повреждении кабеля питания в процессе работы пользователь может получить серьезную травму (даже со смертельным исходом).

В случае повреждения кабеля питания необходимо отпустить скобу безопасности, осторожно (чтобы не поскользнуться) отойти от изделия и отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

- При работе с изделием следить, чтобы кабель питания не попадал в рабочую зону перед щекой.

⚠ Опасность получения травм.

- При работе с изделием крепко удерживать скобу безопасности обеими руками. См. Рис. 7.

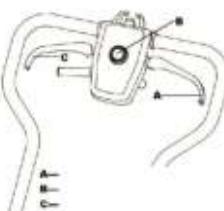


Рис. 7.

- Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны находиться вне рабочей зоны.

- Всегда находиться на безопасном расстоянии от врашающегося щеки изделия.

- Выключать эл. двигатель перед тем, как пересекать дороги, гравийные дорожки и т.д.

- Перед началом работы проверить территорию, на которой планируется использовать изделие, и удалить все посторонние предметы, которые могут попасть в щеку.

- При повороте изделия существует опасность повреждения кабеля питания. Поэтому, постоянно следить за тем, чтобы кабель питания находился позади изделия и вне рабочей зоны.

- Соблюдать умеренную скорость при перемещении изделия по очищаемой территории.

- Следует быть особенно внимательным при работе на неровных и не твердых поверхностях, а также при перемещении изделия назад.

⚠ Предупреждение.

При столкновении изделия с посторонними предметами (камни, ограждения и т.д.) или появлении вибрации выключать эл. двигатель и проверять изделие на наличие повреждений. Перед продолжением работы устранить все возникшие неисправности.

Запрещается работать с неисправным изделием. Перед началом работы обязательно визуально осмотреть изделие, в т. ч.: скобу безопасности, пусковой выключатель, кабель питания и проверить затяжку крепежных элементов.

Работа на склонах.

⚠ Опасность опрокидывания изделия.

Соблюдать особую осторожность при изменении направления движения.

Движение осуществлять только вверх или вниз, избегая движений поперек склона.

Объезжать препятствия.

Не работать в непосредственной близости от обрывов.

Не работать на местности с уклоном более 20 град.

Подключение к электрической сети.

- Вставить разъем кабеля питания в вилку, после чего подключить вилку кабеля питания к сетевой розетке (напряжение 220 В).

- При использовании дополнительного удлинителя переплести провода кабеля питания и удлинителя друг относительно друга как показано на Рис. 8.

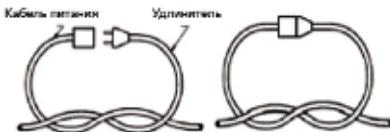


Рис. 8.
Включение эл. двигателя. См. Рис. 9 и 10.

⚠ Предупреждение.

Держать руки и ноги в стороне от вращающегося шнека изделия.

Запрещается включать эл. двигатель изделия при нахождении снега в области шнека, т.к. за счет большой нагрузки в момент включения эл. двигатель может перерваться и выйти из строя.

- Установить изделие на ровную поверхность с небольшим количеством снега.
- Наклонить изделие слегка назад, нажав сверху на верхнюю часть рукоятки управления.
- Нажать и удерживать блокиратор рычага включения.
- Не отпускать блокиратор рычага включения, прижать скобу безопасности к верхней части рукоятки управления изделия и удерживать ее в этом положении.

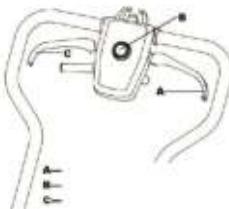


Рис. 10.

Двигатель включается, шнек начнет вращаться.

- Отпустить блокиратор рычага включения.

Выключение эл. двигателя.

- Отпустить скобу безопасности. Через короткий промежуток времени двигатель и шнек останавливаются.

Рекомендации по уборке снега.

- Убирать снег сразу после его выпадения, т.к. в дальнейшем возможно образование ледяной корки на снежном покрове.
- По возможности направлять поток выбрасываемого снега по ветру.
- При работе перемещать изделие так, чтобы слегка перекрывать уже очищенную область.

Регулировка направления выброса снега.

⚠ Предупреждение.

Не направлять жалоб так, чтобы выброс снега происходил в сторону людей, особенно детей, домашних животных, а также в сторону окон, машин и т.д.

Повернуть рычаг управления жалобом вправо или влево, в зависимости от желаемого направления выброса снега.

Изменение дальности выброса снега.

Чем выше будет поднята верхняя часть желоба, тем дальше будет отбрасываться снег.

- ☒ Ослабить зажимные рукоятки и установить верхнюю часть желоба в требуемое положение. См. Рис. 1.
- ☒ Надежно затянуть зажимные рукоятки.

Очистка изделия при попадании в шнек посторонних предметов.

⚠ Опасность получения травм.

Перед проведением любых работ с изделием:

- Выключить эл. двигатель.
- Дождаться полной остановки вращения шнека.
- Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

При попадании в шнек посторонних предметов удалить их с помощью деревянного дровка.

Транспортирование

При транспортировании изделия в кузове машины принять меры для предотвращения его случайного опрокидывания.

⚠ Предупреждение.

Не перекручивать и не пережимать кабель питания, находящийся между пусковым выключателем и эл. двигателем изделия.

Для облегчения транспортирования изделия рекомендуется снять верхнюю часть рукоятки управления. Так же предусмотрено снятие нижней части рукоятки управления.

Перед перемещением изделия с одного очищаемого участка на другой выключить эл. двигатель и отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

Перемещение изделия.

- Наклонить изделие слегка назад и переместить его на колесах.

⚠ Предупреждение.

Избегать контактов корпуса эл. двигателя с посторонними предметами, т.к. это может привести к смещению эл. двигателя относительно его первоначального положения и будет сопровождаться в процессе работы посторонними шумами, а также потерей мощности.

Техническое обслуживание

Для предотвращения травм перед поведением технического обслуживания:

- Выключить эл. двигатель.
- Дождаться полной остановки вращения шнека.
- Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.
- Дать эл. двигателю полностью остыть (примерно 30 минут).

Замена резиновой накладки шнека.

Перевернуть изделие.

- ☒ Открутить винты с шайбами и гайками, снять резиновую накладку шнека.
- ☒ Установить новую резиновую накладку шнека.
- ☒ Закрутить винты с гайками и шайбами.

Замена ремня привода шнека. См. Рис. 11.

1. Открутить винты с левой панели корпуса изделия.
2. Приподнять натяжитель ремня и снять ремень с большого шкива.
3. Установить новый ремень в обратном порядке.



Рис. 11.

После каждого использования:

- Проверять затяжку резьбовых соединений. При необходимости затягивать их.
- Проверять работу и состояние защитных устройств.
- Убедиться в том, что шнек свободно вращается.
- Проверять на наличие поврежденных изделий. Для замены изношенных или поврежденных частей обращаться в уполномоченный сервисный центр.
- Нанести на шнек изделия слой силиконовой смазки для его защиты от образования льда.

Один раз в сезон:

- ☒ Рекомендуется проводить полную проверку и обслуживание изделия в уполномоченном сервисном центре.

ОЧИСТКА.

Перед очисткой выполнить следующие действия:

- Выключить эл. двигатель.
- Дождаться полной остановки вращения шнека.

Возможные неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина	Способы устранения
Эл. двигатель не включается	Не подсоединен или поврежден кабель питания.	Проверить кабель питания, вилку, при необходимости самостоятельно заменить или обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Двигатель гудит, но шнек не вращается	Заблокирован шнек или желоб для выброса снега. Изошлись щетки двигателя.	Обратиться в уполномоченный сервисный центр. Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки и удалить посторонние предметы из шнека и желоба. Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Двигатель внезапно остановился	Вилка кабеля питания отсоединилась от сетевой розетки. Сработало устройство защиты от перегрузки.	Проверить кабель питания, подключить вилку кабеля питания изделия к сетевой розетке. Выключить двигатель, очистить шнек и желоб для выброса снега, подождать 10 минут перед повторной попыткой включения эл. двигателя.
Повышенный шум при работе (треск, шорохи, щелчки)	Ослабло крепление резьбовых соединений изделия. Произошел боковой удар, повлекший за собой смещение корпуса эл. двигателя от первоначального положения.	Подтянуть все резьбовые соединения или обратиться в уполномоченный сервисный центр. Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Повышенная вибрация	Ослабли или потеряны крепежные элементы шнека или поврежден шнек изделия. Ослабли крепежные элементы эл. двигателя.	Выключить эл. двигатель, отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки. Затянуть ослабленные или установить новые крепежные элементы. При повреждении шнека обратиться в уполномоченный сервисный центр. Для правильной установки эл. двигателя обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Изделие не убирает снег	Заблокирован шнек или желоб для выброса снега. Порвался или растянулся ремень привода шнека.	Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки и удалить посторонние предметы из шнека и желоба для выброса снега. Проверить состояние ремня привода шнека. При необходимости обратиться в уполномоченный сервисный центр.


ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, НЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

Сборка

Сборка верхней части рукоятки управления.

1. А - Верхняя часть рукоятки управления
- В - Крепеж рукоятки управления
- С - Декоративная панель

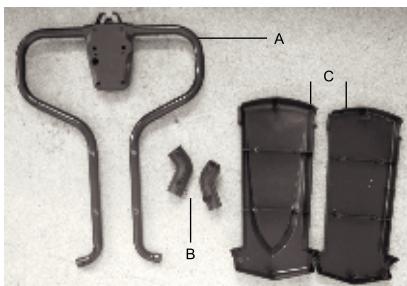

2. Зафиксируйте крепеж на рукоятке управления с помощью винтов.



3. Установите и закрепите декоративную переднюю панель с помощью винтов.




4. Установите и закрепите декоративную заднюю панель с помощью винтов.



5. Готово



PATRIOT
GARDEN

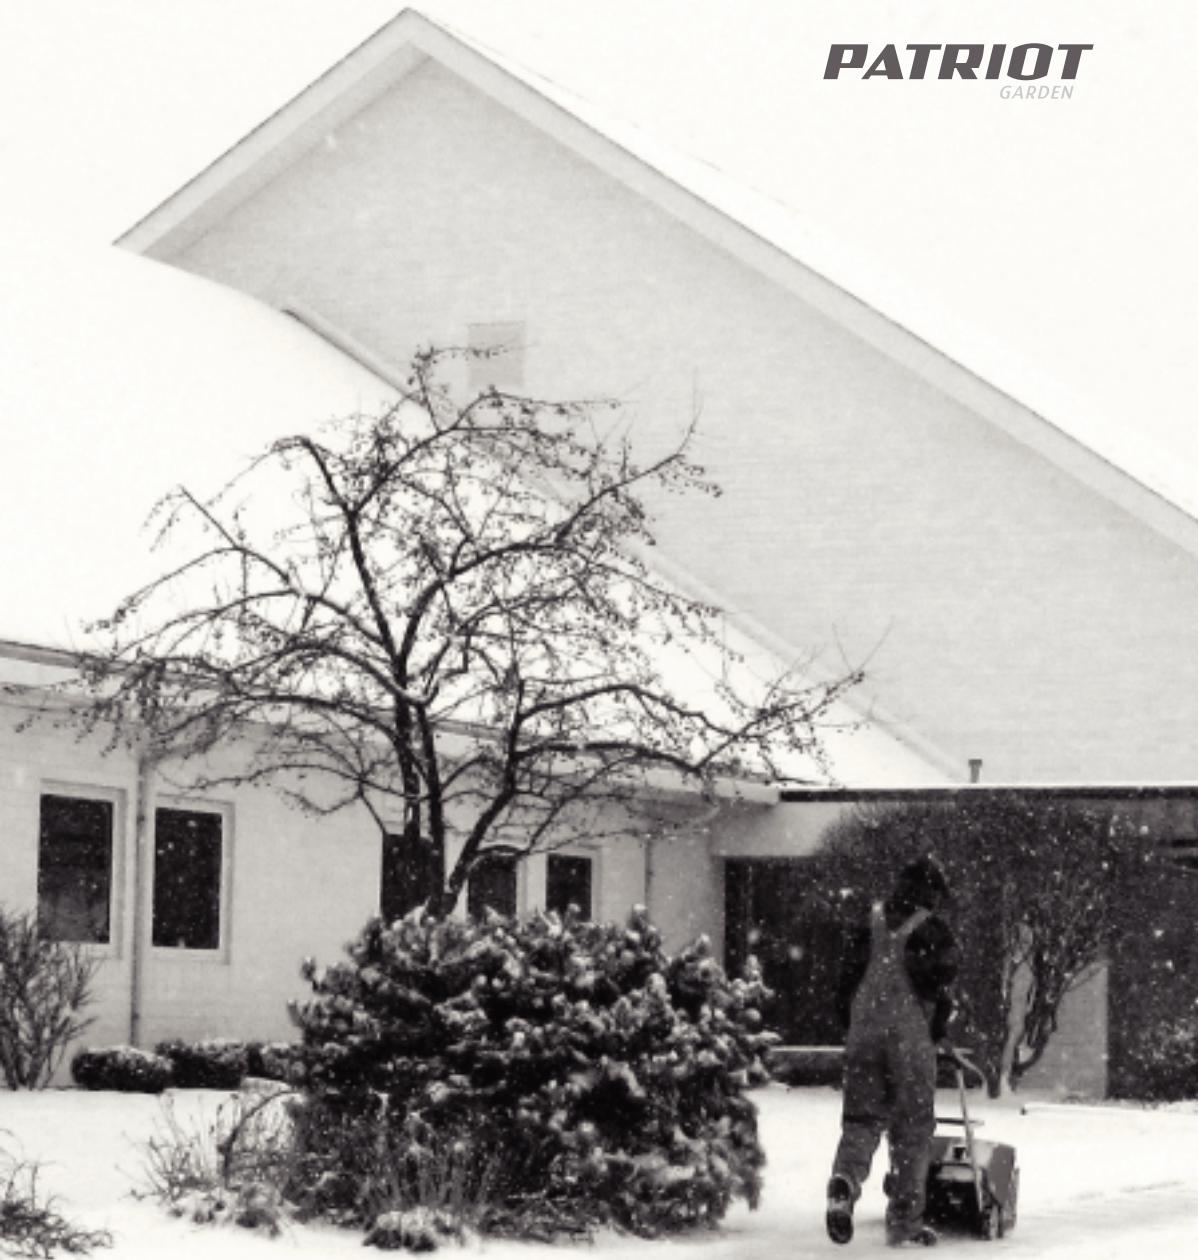

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания изготовитель гарантирует бесплатное сервисное обслуживание снегоуборщика в течение 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийный ремонт производится только при соблюдении покупателем условий гарантийных обязательств и регулярного сервисного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ: _____

МОДЕЛЬ: _____

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента, установленный фирмой-производителем, составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью. При использовании изделия в предпринимательской и коммерческой деятельности гарантийный срок составляет 1 (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения техническим центром диагностики изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом, в чистом виде.

3. Гарантийный ремонт производится только в течении срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого не разборчив или изменился серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент иностранных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
7. На неисправности, возникшие в следствии перегрева, повлекшие выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а так же в следствии не соответствия параметрам электросетиnominalному напряжению.
8. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, повлекшей к выходу из строя цилиндро-поршневой группы.
9. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей, принадлежностей и моторного масла не соответствующей классификации ТС, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
10. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход;
13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия.
14. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Гарантийное обслуживание не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и пита, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, куски, триммерные головки направляющие ролики, уплотнения, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления резущих органов, резин, амортиз., резин, уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза, цепи, воздушный и топливный фильтра, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросса, провод питания, кнопка включения, колпа и наконечники для полуавтоматов.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1
(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____
Фамилия И. О.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2
(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____
Фамилия И. О.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3
(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____
Фамилия И. О.

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
+7 (495) 673-68-98 вн.: 598

МОСКВА

Центральный Сервисный Центр "ДЖИ ТИ"
109202, ул. 1-я Фрязерная 21, тел.: (495) 673-68-98 вн.: 598

ИП Кузнецов Андрей Анатольевич
109125, 1-й Саратовский проезд 5, корп. 2, тел.: (495) 709 49 75,
ООО "Партнер-7000"

129515, ул. Чандра, д.4, корп. 1, тел.: (495) 940-93-81, (495) 687-07-05
ЕВРОСЕРВИС

ул. Шербаковская 53, тел.: (495) 640-01-14,

БРЯНСК

ИП Тимошкин Сергей Николаевич
241031, ул. Бурова 14, тел.: (4832) 68-71-75, (4832) 33-34-06.

БАРНАУЛ

ООО "СОЛОТО МИР СЕРВИС"-
630040, ул. Никитина 111, тел.: (3852) 65-93-52.

БИЙСК

ПБОЮЛ Вадима Игорь Владимирович
693300, ул. Социалистическая 1, тел.: (3854) 30-32-04,

ВЫЧКОВО
ИП Кучин 141650, М. О., Клинский район, ул. Красноармейская 37 «
т.тел.: (49624) 6-35-03, (926) 512-90-22,

ВОЛГоград

ООО "Сервис Славия" 400074, ул. Козловская 20
тел.: (8442) 94-52-49

БОРодино

ООО "Эксп-Сервис" 394026, ул.Техстильщиков,2д
т.тел.: (4732) 610-635

ООО "Инструмент-Чертежиные" 394042, ул. Остужева, д. 43В
т.тел.: (4732) 39-73-23

ВОЛГОДОНСК

ООО"Картекс" 347360, Ростовская обл., Г Волгодонск, ул. Ленина, д. 49
т.тел.: (4732) 397-394, 397-395, 397-396

ВОЛГОГРАД

ИП Журавлев Д.А. ул. Можайского д. 44
тел.: (8172) 74-30-63

ВЛАДИМИР

ООО "ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС"-
600022, ул. Новомосковская 73, тел.: (4922) 24-08-19.

ИП Тутенко А. В. 600035, ул. Безымянского д.26А
т.тел.: (4922) 31-19-28

ЕКАТЕРИНБУРГ

ООО "Инструмент-Торт" 620078, ул. Мира 34, под. 3, тел.: (343) 268-37-00, (343) 201-85-45 .

ООО "Ингос" 620017, ул. Шефская, д.3, корп. Г
т.тел.: (343) 219-28-47

ЕЛЕЦ

ИП Шатов 399770, Липецкая область, г. Елец,
Московское шоссе, д.6, тел.: (951) 306-84-19

ИКЕВСК

СУ "ДИ-СЕРВИС"-
426057, ул. Красноармейская 127, тел.: (3412) 51-25-53.

ИВАНОВО

ИП Малыхов А. В. 153048, ул. Смирнова, д.105
т.тел.: (4932) 50-61-61

КЕМЕРОВО

ООО "БИНКЕМОРОВО СЕРВИС"-

650022, ул. Клары Цеткин д. 118 тел.: (3842) 28-18-32

КАЗАНЬ

ИП Станкевич В. А.
420061, ул. Гапеева 12, тел.: (843) 274-91-50,

КАЛАУТА

ООО "ДИ-Сервис" 248030 ул. Суворова д. 25
т.тел.: (4842) 548-222; (4842) 548-533

КОСТРОМА

ИП Мородин В.П. 156002 ул. Федоровская д. 22а
т.тел.: (4942) 63-97-23; (4942) 306-107

КОВРОВ

ООО "ИМКон-Сервис" 601900, ул. Малеева, д.1А
т.тел.: (49232) 6-45-60

КУРСК

ИП Епесюк Ю.В. 305019 ул. Малых, д.44Б
т.тел.: (4712) 39-40-9, 8-992-676-57-75

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ИП Каас И.В. 33763, Краснодарский край,
ст. Лениградская ул. Базарный пер. д. 13
т.тел.: (861) 3-60-40

КРАСНОДАР

ИП Ханеков С.В. 350000 ул. Бородинская д. 131
т.тел.: (861) 237-19-21; (918) 444-72-08

ООО "Мототехника-Альфа" 350000, ул. Ставропольская д.9
т.тел.: (861) 239-37-17

ЛИПЕЦК

ООО "ПРЕНАДА"
398001, ул. 8-го марта 13, тел.: (4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76,

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ИП Серова 603057, ул. Светлогорский пр-д, д. 3
т.тел.: (8312) 413-55-29

НОВОКУЗНЕЦК

ООО "БИНОВОВОКУЗНЕЦКСЕРВИС"-
654027, Проспект Курако 53, тел. (3843) 79-25-06.

НОВОСИБИРСК
ООО "БИН-СЕРВИС"-
630123, Мочищенское шоссе 1/1, тел.: (383) 213-52-71.

ОМСК
ИП Кузнецова С.С. 644011, ул.Енисейская, д.3, цок. этаж, оф. 15
т.тел.: (3812) 76-65-89

ИП Муратов Р.А. 644036, ул. Лесопаревалка д. 1
т.тел.: (3822) 55-94-10

ИП Егорочкин
644011 г. Омск ул. Енисейская д. 3 корп. 1
т.тел.: (3812) 38-67-99

ОРЕНОБРУ
ООО "Остригин" 460035, ул. пл. 1-го Мая д. 4
т.тел.: (3532) 95-02-99

ОРЛЕН
ИП Альбрехтова Д. В. 302004, ул. 3-я Курская д. 25
т.тел.: (4862) 71-35-65

ПЕРМЬ
ИП Шарафутдинов А. В. 614022, ул. Левченко, д.1
т.тел.: (342) 2-200-900

ИП Охапкин О. А. 614022, ул.Лиханова 2 оф.5
т.тел.: (342) 220-99-00

РОСТОВ-на-Дону
ООО "Новатор" 344034 ул. Привокзальная № 2
8-903-406-46-46

ИП Артемов 344000, ул. Томячева, д. 109/27
т.тел.: (863) 296-92-68

РОСТОВ-на-Дону
ООО "Инструментсервис"-
344000, ул.Черниговская 16/13, т.тел.: (863) 247-28-97.

СИ-МАСТЕР
344103, ул. Львовская 12, тел.: (863) 278-76-35.

ООО "Сервис"-
344031, г. Ростов-на-Дону ул.Чечниова, д.95
т.тел.: (863) 200-32-64, (863) 2987821

Рязань
ИП Ильина Н. С. 390037, ул.Советской Армии, д. 6
т.тел.: (4912) 32-07-81

САМАРА

ООО "ТИС-СЕРВИС"-
443011, проспект Кирова 24, корп. 40, тел.: (8462) 312-01-19.

ООО "Этигуас" 443006, ул.Авторы, д. 148 а

т.тел.: (846) 267-33-33

ООО "Самара Техсервис"

443044, ул. Товарищев, д. 70

т.тел.: (846) 211-24-43; (917) 15-00-018

СЕРПУХОВ
ИП Бакренев Григорий Александрович

44200, М.О., Северное шоссе 6, т.тел.: (4967) 76-12-80.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО "ДИ-СервисПлюс"-
199908, ул. Литовский проспект д. 260 корп. 4

т.тел.: (812) 941-46-85

СТАВРОПОЛЬ

ООО "ВОК-И К"-
355012, ул. Комсомольская 5а, т.тел.: (8652) 26-65-18.

ТД "Посад" 355107, ул.Старомарьевское шоссе д. 18/1

т.тел.: (8652) 28-16-57

СТАРЫЙ ОСКОЛ

ЗАО "АВАИТАЦИОН-ИНФОРМ"-

3095009, мкр. Лебединец д. 1-А

т.тел.: (4735) 24-73-49, (4725) 24-62-27

ТАМБОВ

ИП Шильков А. Б.-Энтузиастов д. 1 "Г" (ТЦ "Улейстрой")

т.тел.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80

ТВЕРЬ

ООО "Варикант" к. 170000 ул. 4-я переулок Пески д. 23

т.тел.: (920) 193-79-08

ТОЛЯТИ

ООО ТСК "Дом и Сад Тольятти" 445054, ул. Тополинская д. 32а

т.тел.: (8452) 203-765

ООО "ОнТрейд" 445000, ул. Коммунальная д. 36B

т.тел.: (8452) 75-02-92

ТОМСК

ИП Завгородний А. И. ул. Комсомольский пр-д д. 44

т.тел.: (3822) 26-53-39

ТУЛА

ИП Блиничкова М. И. 300012, ул. Кутузова, д.13

т.тел.: (4872) 25-16-69

ИП Михайлова В. М. 300036, ул. Одесское шоссе д. 37

т.тел.: (4872) 39-23-96

УДА

ИП Медведев В.Н. 450104 ул. Уфимское шоссе д. 3/1

т.тел.: (347) 243-37-33

ЯРОСЛАВЛЬ

ООО "ТРИОСЕРВИС"-

50014, ул. Ильинская 12, т.тел.: (4852) 58-11-24, (4852) 45-76-78, (4852) 25-94-83.

Более полная информация по сервисным центрам

находится на сайте www.patriotgarden.ru

Сервисный центр _____	1
Описание дефекта _____	_____
_____	_____
_____	_____

Сервисный центр _____	2
Описание дефекта _____	_____
_____	_____
_____	_____

Сервисный центр _____	3
Описание дефекта _____	_____
_____	_____
_____	_____

РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОЖЕННОЙ В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

1 6 5 2 0 1 2 0 5 0 0 5 9

165 - название модели

2012 - год производства

05 - месяц производства

0059 - порядковый номер изделия

PATRIOT
GARDEN

www.patriotgarden.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 0920009