

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

## электрический

**ТВ 6/12СТ  
ТВ 9/12СТ**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

## электрический

**ТВ 6/12СТ  
ТВ 9/12СТ**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	5
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	9
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	9
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	10
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	12
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	13
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	14
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.....	15
11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	17

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	5
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	9
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	9
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	10
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	12
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	13
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	14
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.....	15
11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	17

## **ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ**

### **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем Вас с приобретением нового тепловентилятора.

При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки **DAIRE** производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества.

Перед использованием электротепловентилятора внимательно изучите данное

Руководство. Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу. Простые и необременительные профилактические меры сберегут Вам время и деньги в течении всего срока службы.

Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства” и, если тепловентилятор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

### **Внимание!**

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические

4 характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## **ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ**

### **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем Вас с приобретением нового тепловентилятора.

При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки **DAIRE** производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества.

Перед использованием электротепловентилятора внимательно изучите данное

Руководство. Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу. Простые и необременительные профилактические меры сберегут Вам время и деньги в течении всего срока службы.

Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства” и, если тепловентилятор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

### **Внимание!**

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические

4 характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электротепловентилятор ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ (далее по тексту тепловентилятор) предназначен для вентиляции и обогрева жилых и вспомогательных помещений.

1.2 Рабочее положение тепловентилятора:

- установка на полу.

Режим работы:

- кратковременный.

1.3 Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10<sup>0</sup>С до плюс 40<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха до 93% (при температуре плюс 25<sup>0</sup>С) в условиях, исключающих попадание на него капель, брызг, а так же атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ3.1).

1.4 Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, номинальное напряжение сети 380 В ( ±10% допустимые колебания напряжения от 342 до 418 В).

**1.5 Внимание!** Приобретая тепловентилятор:

- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный ремонт;

- убедитесь в том, чтобы заводской номер на этикетке тепловентилятора соответствовал номеру, указанному в свидетельстве о приемке и отрывном талоне на гарантийный ремонт;

- проверьте комплектность тепловентилятора;

- проверьте работу тепловентилятора и отсутствие механических повреждений;

1.6 Ремонт тепловентилятора должен производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.

**Внимание!** После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее двух часов.

5

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электротепловентилятор ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ (далее по тексту тепловентилятор) предназначен для вентиляции и обогрева жилых и вспомогательных помещений.

1.2 Рабочее положение тепловентилятора:

- установка на полу.

Режим работы:

- кратковременный.

1.3 Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10<sup>0</sup>С до плюс 40<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха до 93% (при температуре плюс 25<sup>0</sup>С) в условиях, исключающих попадание на него капель, брызг, а так же атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ3.1).

1.4 Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, номинальное напряжение сети 380 В ( ±10% допустимые колебания напряжения от 342 до 418 В).

**1.5 Внимание!** Приобретая тепловентилятор:

- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный ремонт;

- убедитесь в том, чтобы заводской номер на этикетке тепловентилятора соответствовал номеру, указанному в свидетельстве о приемке и отрывном талоне на гарантийный ремонт;

- проверьте комплектность тепловентилятора;

- проверьте работу тепловентилятора и отсутствие механических повреждений;

1.6 Ремонт тепловентилятора должен производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.

**Внимание!** После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее двух часов.

5

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте правила безопасности при работе с электроприборами. Используйте тепловентилятор только так, как прописано в инструкции.

Любое использование в целях, непредусмотренных изготовителем может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению.

2.2 По типу защиты от поражения электрическим током тепловентилятор относится к классу I.

2.3 Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях:

- с относительной влажностью более 93%;
- со взрывоопасной средой;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

2.4 Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):

- при уборке и чистке тепловентилятора;
- при отключении напряжения в электрической сети;
- по окончании работы тепловентилятора.

2.5 **Внимание!** В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- перед включением тепловентилятора в электрическую сеть, проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания и вилки;

- следите за тем, что бы шнур питания не был пережат предметами, не проходил под ковром, не прокладывайте шнур питания в проходах и местах, где сложно его обойти;

- устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.), не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов;

6

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте правила безопасности при работе с электроприборами. Используйте тепловентилятор только так, как прописано в инструкции.

Любое использование в целях, непредусмотренных изготовителем может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению.

2.2 По типу защиты от поражения электрическим током тепловентилятор относится к классу I.

2.3 Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях:

- с относительной влажностью более 93%;
- со взрывоопасной средой;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

2.4 Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):

- при уборке и чистке тепловентилятора;
- при отключении напряжения в электрической сети;
- по окончании работы тепловентилятора.

2.5 **Внимание!** В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- перед включением тепловентилятора в электрическую сеть, проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания и вилки;

- следите за тем, что бы шнур питания не был пережат предметами, не проходил под ковром, не прокладывайте шнур питания в проходах и местах, где сложно его обойти;

- устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.), не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов;

6

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

- не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;
- при работе устанавливайте тепловентилятор на ровную плоскую поверхность, чтобы избежать падения;
- не закрывайте ни при каких условиях отверстия для входа и выхода воздуха. Это может привести к повреждению тепловентилятора. Повреждение электроприбора из-за нарушений требований, описанных в данном руководстве, исключает возможность бесплатного гарантийного ремонта.

2.6 При повреждении шнура питания следует обратится в специализированные ремонтные мастерские для его замены.

**2.7 Внимание!** Не пользуйтесь обогревателем в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

2.8 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.

2.9 Во избежание ожогов не трогайте его горячие поверхности руками.

Переносите прибор только за ручку.

2.10 Не следует допускать детей и животных к тепловентилятору.

При первом включении тепловентилятора возможно появление характерного запаха и дыма (происходит сгорание масла с поверхности электронагревателей). Поэтому рекомендуется перед установкой включить тепловентилятор в режиме подогрева на 10-20 минут в хорошо проветривающем помещении.

7

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

- не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;
- при работе устанавливайте тепловентилятор на ровную плоскую поверхность, чтобы избежать падения;
- не закрывайте ни при каких условиях отверстия для входа и выхода воздуха. Это может привести к повреждению тепловентилятора. Повреждение электроприбора из-за нарушений требований, описанных в данном руководстве, исключает возможность бесплатного гарантийного ремонта.

2.6 При повреждении шнура питания следует обратится в специализированные ремонтные мастерские для его замены.

**2.7 Внимание!** Не пользуйтесь обогревателем в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

2.8 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.

2.9 Во избежание ожогов не трогайте его горячие поверхности руками.

Переносите прибор только за ручку.

2.10 Не следует допускать детей и животных к тепловентилятору.

При первом включении тепловентилятора возможно появление характерного запаха и дыма (происходит сгорание масла с поверхности электронагревателей). Поэтому рекомендуется перед установкой включить тепловентилятор в режиме подогрева на 10-20 минут в хорошо проветривающем помещении.

7

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики		Модель		
		ТВ 6/12СТ	ТВ 9/12СТ	ТВ 9/12СТ-03
1. Номинальное напряжение, В		380 ~ 50 Гц ±10%		
2. Потребляемая мощность, кВт	Режим 2	3,0	4,5	4,5
	Режим 3	6,0	9,0	9,0
3. Номинальный ток в фазе, А	Режим 3	9,1	13,7	13,7
4. Производительность, м <sup>3</sup> /ч, не менее*		820		
5. Диапазон установки температур терморегулятором, °C, не менее		от 0 до плюс 40		
6. Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме 3, °C, не менее		25	36	36
7. Продолжительность работы, часов, не более		22		
8. Продолжительность паузы, часов, не менее		2		
9. Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота)		400x320x410	400x320x410	340x340x420
10. Масса, кг, не более		12,0		
11. Срок службы		7		

Примечание -\* При падении напряжения в сети до 342 В возможно снижение производительности от номинального значения до 20%, снижение потребляемой мощности в режиме 3 до 25%.

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики		Модель		
		ТВ 6/12СТ	ТВ 9/12СТ	ТВ 9/12СТ-03
1. Номинальное напряжение, В		380 ~ 50 Гц ±10%		
2. Потребляемая мощность, кВт	Режим 2	3,0	4,5	4,5
	Режим 3	6,0	9,0	9,0
3. Номинальный ток в фазе, А	Режим 3	9,1	13,7	13,7
4. Производительность, м <sup>3</sup> /ч, не менее*		820		
5. Диапазон установки температур терморегулятором, °C, не менее		от 0 до плюс 40		
6. Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме 3, °C, не менее		25	36	36
7. Продолжительность работы, часов, не более		22		
8. Продолжительность паузы, часов, не менее		2		
9. Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота)		400x320x410	400x320x410	340x340x420
10. Масса, кг, не более		12,0		
11. Срок службы		7		

Примечание -\* При падении напряжения в сети до 342 В возможно снижение производительности от номинального значения до 20%, снижение потребляемой мощности в режиме 3 до 25%.

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность тепловентилятора должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2


НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Тепловентилятор	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Упаковка	1	

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Схема тепловентилятора представлена на рис.1.

рис. 1 Тепловентилятор

1 - корпус; 2 - ручка подставки;  
3 - крышка; 4 - решетка;  
5 - блок управления

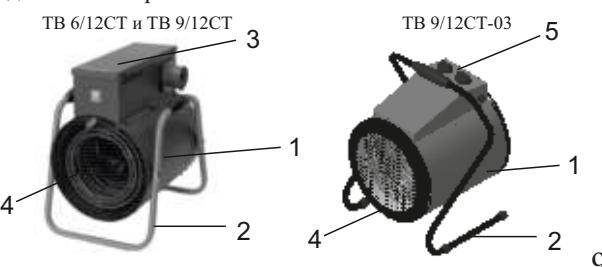

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность тепловентилятора должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2


НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Тепловентилятор	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Упаковка	1	

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Схема тепловентилятора представлена на рис.1.

рис. 1 Тепловентилятор

1 - корпус; 2 - ручка подставки;  
3 - крышка; 4 - решетка;  
5 - блок управления

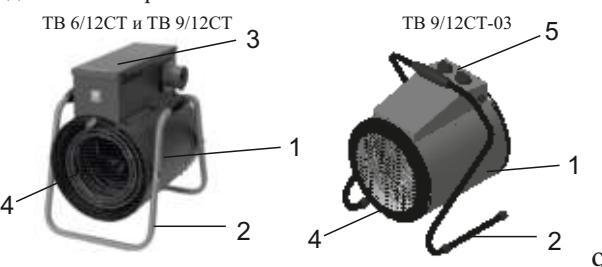

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

5.2 Тепловентилятор соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и техническим условиям ТУ 3468-001-13068689-2013.

5.3 Несущая конструкция тепловентилятора из корпуса (1) и ручки-подставки (2). Вентилятор расположен в задней части устройства. Блок управления смонтирован на шасси, расположеннном в верхней части корпуса под крышкой (3). Органы управления вынесены на панель шасси. Трубчатые нагреватели расположены внутри корпуса между вентилятором и решеткой (4), закрывающей их с лицевой стороны тепловентилятора. Блок управления (5) тепловентилятора ТВ 9/12СТ-03.

5.4 Принцип работы. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых нагревателей, нагревается и подается в помещение через решетку.

Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:

- режим 0 (○) выключено;
- режим 1 (⊕) вентиляция без нагрева;
- режим 2 (◐) вентиляция с нагревом на  $\frac{1}{2}$  мощности;
- режим 3 (◑) вентиляция с нагревом на полную мощность;

5.5 Электрическая схема тепловентилятора ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ представлена на рис. 3 Приложения и тепловентилятора ТВ 9/12-03 представлена на рис.4 Приложения.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

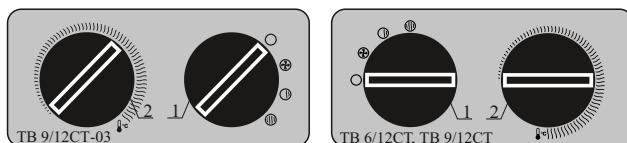


Рис. 2 Варианты блока управления

1 - переключатель режимов;  
2 - терморегулятор

10

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

5.2 Тепловентилятор соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и техническим условиям ТУ 3468-001-13068689-2013.

5.3 Несущая конструкция тепловентилятора из корпуса (1) и ручки-подставки (2). Вентилятор расположен в задней части устройства. Блок управления смонтирован на шасси, расположеннном в верхней части корпуса под крышкой (3). Органы управления вынесены на панель шасси. Трубчатые нагреватели расположены внутри корпуса между вентилятором и решеткой (4), закрывающей их с лицевой стороны тепловентилятора. Блок управления (5) тепловентилятора ТВ 9/12СТ-03.

5.4 Принцип работы. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых нагревателей, нагревается и подается в помещение через решетку.

Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:

- режим 0 (○) выключено;
- режим 1 (⊕) вентиляция без нагрева;
- режим 2 (◐) вентиляция с нагревом на  $\frac{1}{2}$  мощности;
- режим 3 (◑) вентиляция с нагревом на полную мощность;

5.5 Электрическая схема тепловентилятора ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ представлена на рис. 3 Приложения и тепловентилятора ТВ 9/12-03 представлена на рис.4 Приложения.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

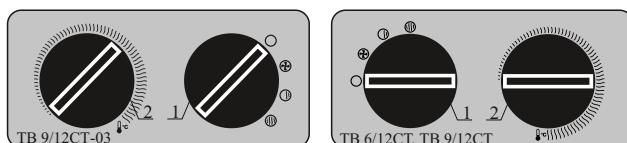


Рис. 2 Варианты блока управления

1 - переключатель режимов;  
2 - терморегулятор

10

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

6.1 Перед включением тепловентилятора в сеть ручка переключателя режимов 1 (см. рис 2) должна находиться в положение “0” (○), а ручка терморегулятора 2 повернута в крайнее против часовой стрелки положение.

6.2 Для включения тепловентилятора в режим вентиляции (без нагрева) необходимо подключить шнур питания к сетевой розетке, ручку переключателя режимов установить в положение “1” (⊕). При этом включается вентилятор.

Для включения вентилятора в режим нагрева установите ручку переключателя режимов в положение “2” (⊖) (½ тепловой мощности) или (⊕) 3” ( ) (полная тепловая мощность) и поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке до упора. Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электронагревателя.

6.3 Для выключения поверните ручку терморегулятора в крайнее против часовой стрелки положение, установите ручку переключателя режимов в положение ( ) и выньте вилку шнура питания из розетки.

6.4 Для защиты электропроводки от перегрузок подключение к стационарной электросети осуществляется через автоматический выключатель номиналом 16 А. Сечение жил кабеля питания должно быть не менее 1,5 мм<sup>2</sup> (для медной жилы).

6.5 Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура питания в розетку.

**Внимание!** Работы должен проводить специалист, имеющий допуск на проведение работы электрооборудованием напряжением до 1000 В.

11

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

6.1 Перед включением тепловентилятора в сеть ручка переключателя режимов 1 (см. рис 2) должна находиться в положение “0” (○), а ручка терморегулятора 2 повернута в крайнее против часовой стрелки положение.

6.2 Для включения тепловентилятора в режим вентиляции (без нагрева) необходимо подключить шнур питания к сетевой розетке, ручку переключателя режимов установить в положение “1” (⊕). При этом включается вентилятор.

Для включения вентилятора в режим нагрева установите ручку переключателя режимов в положение “2” (⊖) (½ тепловой мощности) или (⊕) 3” ( ) (полная тепловая мощность) и поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке до упора. Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электронагревателя.

6.3 Для выключения поверните ручку терморегулятора в крайнее против часовой стрелки положение, установите ручку переключателя режимов в положение ( ) и выньте вилку шнура питания из розетки.

6.4 Для защиты электропроводки от перегрузок подключение к стационарной электросети осуществляется через автоматический выключатель номиналом 16 А. Сечение жил кабеля питания должно быть не менее 1,5 мм<sup>2</sup> (для медной жилы).

6.5 Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура питания в розетку.

**Внимание!** Работы должен проводить специалист, имеющий допуск на проведение работы электрооборудованием напряжением до 1000 В.

11

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

6.6 Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов и вентилятора в случае перегрева корпуса.

Перегрев корпуса может наступить от следующих причин:

- входная и выходная решетка закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
- тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором она работает
- неисправен вентилятор.

Тепловентилятор после срабатывания устройства аварийного отключения автоматически включается через 5-10 минут.

**Внимание!** Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом для работы тепловентилятора.

При повторном срабатывании устройства аварийного отключения установить переключатель режимов в положение 0. Вынуть вилку из розетки и выяснить причины, вызывавшие аварийное отключение, устраниить их.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Тепловентилятор не требует каких-либо расходных материалов для работы. При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли решеток вентилятора и контроля работоспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха.

Возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 3.

12

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

6.6 Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов и вентилятора в случае перегрева корпуса.

Перегрев корпуса может наступить от следующих причин:

- входная и выходная решетка закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
- тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором она работает
- неисправен вентилятор.

Тепловентилятор после срабатывания устройства аварийного отключения автоматически включается через 5-10 минут.

**Внимание!** Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом для работы тепловентилятора.

При повторном срабатывании устройства аварийного отключения установить переключатель режимов в положение 0. Вынуть вилку из розетки и выяснить причины, вызывавшие аварийное отключение, устраниить их.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Тепловентилятор не требует каких-либо расходных материалов для работы. При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли решеток вентилятора и контроля работоспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха.

Возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 3.

12

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

**Внимание!** При соблюдении условий эксплуатации, хранения и своевременном устраниении неисправностей тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

7.2 При очистке тепловентилятора запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Это может повредить покрытие корпуса или сам корпус электроприбора. Используйте кусок ткани, смоченный водой. Если загрязнение значительное, можно использовать ткань, смоченную в мыльной воде. Перед эксплуатацией устройство должно обязательно высохнуть.

### 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50<sup>0</sup>С и относительно влажности до 100% (при температуре плюс 25<sup>0</sup>С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

8.2 Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40<sup>0</sup>С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25<sup>0</sup>С).

8.3 Транспортирование и хранение тепловентилятора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

**Внимание!** После транспортирования или хранения тепловентилятора при отрицательных температурах выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не проводить в режиме 3.

13

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

**Внимание!** При соблюдении условий эксплуатации, хранения и своевременном устраниении неисправностей тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

7.2 При очистке тепловентилятора запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Это может повредить покрытие корпуса или сам корпус электроприбора. Используйте кусок ткани, смоченный водой. Если загрязнение значительное, можно использовать ткань, смоченную в мыльной воде. Перед эксплуатацией устройство должно обязательно высохнуть.

### 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50<sup>0</sup>С и относительно влажности до 100% (при температуре плюс 25<sup>0</sup>С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

8.2 Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40<sup>0</sup>С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25<sup>0</sup>С).

8.3 Транспортирование и хранение тепловентилятора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

**Внимание!** После транспортирования или хранения тепловентилятора при отрицательных температурах выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не проводить в режиме 3.

13

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.

Таблица 3

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Вентилятор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке
	Неисправен шнур	Проверить целостность шнура питания
	Не исправен переключатель режимов	Проверить функционирование переключателя режимов, неисправный заменить
	Неисправен электродвигатель	Заменить электродвигатель
Воздушный поток не нагревается	Температура воздуха в помещении выше температуры, заданной терморегулятором	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревателей
	Обрыв в цепи питания электро-нагревательных элементов	Проверить цепь питания, устраниить обрыв
	Неисправен переключатель режимов	Проверить функционирование переключателя режимов, неисправный заменить
	Неисправен терморегулятор	Проверить функционирование терморегулятора, неисправный заменить
	Неисправен электронагреватель	Заменить электронагреватель

14

Примечание\*. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.

Таблица 3

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Вентилятор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке
	Неисправен шнур	Проверить целостность шнура питания
	Не исправен переключатель режимов	Проверить функционирование переключателя режимов, неисправный заменить
	Неисправен электродвигатель	Заменить электродвигатель
Воздушный поток не нагревается	Температура воздуха в помещении выше температуры, заданной терморегулятором	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревателей
	Обрыв в цепи питания электро-нагревательных элементов	Проверить цепь питания, устраниить обрыв
	Неисправен переключатель режимов	Проверить функционирование переключателя режимов, неисправный заменить
	Неисправен терморегулятор	Проверить функционирование терморегулятора, неисправный заменить
	Неисправен электронагреватель	Заменить электронагреватель

14

Примечание\*. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

10.1 Тепловентилятор ТВ \_\_\_\_\_ заводской № \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями: ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-001-13068689-2014 и признан годным для эксплуатации.

Тепловентилятор имеет сертификат соответствия.

Упаковывание произвел

(Личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

“ \_\_\_\_ ” 201\_г.

Адрес изготовителя: г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 30, ООО “Ижевский электромеханический завод”

15

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

10.1 Тепловентилятор ТВ \_\_\_\_\_ заводской № \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями: ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-001-13068689-2014 и признан годным для эксплуатации.

Тепловентилятор имеет сертификат соответствия.

Упаковывание произвел

(Личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

“ \_\_\_\_ ” 201\_г.

Адрес изготовителя: г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 30, ООО “Ижевский электромеханический завод”

15

## **ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ**

### **11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие тепловентилятора ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ, ТВ 9/12СТ-03 требованиям технических условий ТУ 3468-001-13068689-2013 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи тепловентилятора через розничную торговую сеть. Дата продажи с печатью магазина должна быть отмечена в отрывных талонах на гарантийный ремонт настоящего руководства.

11.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять её, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или её хранения.

11.4 Гарантийный ремонт тепловентилятора производится изготовителем по представлению гарантированного талона в специализированных ремонтных мастерских (сервисных центрах).

11.5 Срок службы тепловентилятора – 7 лет.

При обращении Покупателя в сервисный центр, затраты по диагностике изделия, соответствующего техническим характеристикам заявленным предприятием-изготовителем, в полном объеме оплачиваются Покупателем.

11.6 Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения тепловентилятора после его продажи.

11.7 В случае отсутствия на отрывном талоне печати магазина с отметкой о дате продажи гарантированный срок исчисляется со дня изготовления тепловентилятора.

11.8 Изготовитель не несёт ответственности (гарантия не распространяется) на неисправности тепловентилятора в случаях:

- несоблюдения правил хранения, эксплуатации и транспортирования;
- попадания внутрь тепловентилятора посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных;
- разборки тепловентилятора потребителем или лицом, не имеющим права на его ремонт;
- стихийных бедствий, пожаров.

16

## **ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ**

### **11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие тепловентилятора ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ, ТВ 9/12СТ-03 требованиям технических условий ТУ 3468-001-13068689-2013 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи тепловентилятора через розничную торговую сеть. Дата продажи с печатью магазина должна быть отмечена в отрывных талонах на гарантийный ремонт настоящего руководства.

11.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять её, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или её хранения.

11.4 Гарантийный ремонт тепловентилятора производится изготовителем по представлению гарантированного талона в специализированных ремонтных мастерских (сервисных центрах).

11.5 Срок службы тепловентилятора – 7 лет.

При обращении Покупателя в сервисный центр, затраты по диагностике изделия, соответствующего техническим характеристикам заявленным предприятием-изготовителем, в полном объеме оплачиваются Покупателем.

11.6 Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения тепловентилятора после его продажи.

11.7 В случае отсутствия на отрывном талоне печати магазина с отметкой о дате продажи гарантированный срок исчисляется со дня изготовления тепловентилятора.

11.8 Изготовитель не несёт ответственности (гарантия не распространяется) на неисправности тепловентилятора в случаях:

- несоблюдения правил хранения, эксплуатации и транспортирования;
- попадания внутрь тепловентилятора посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных;
- разборки тепловентилятора потребителем или лицом, не имеющим права на его ремонт;
- стихийных бедствий, пожаров.

16

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

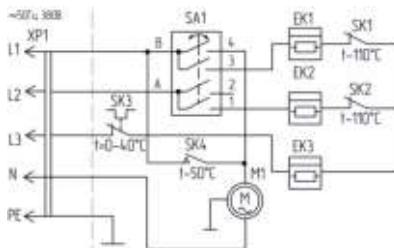


Рис.3 Схема электрическая ТВ 6/12СТ и ТВ 9/12СТ

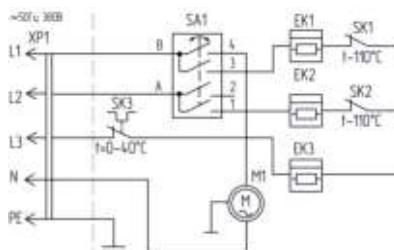


Рис.4 Схема электрическая ТВ 9/12СТ-03

### Схема коммутации переключателя SA1

Контакты	Положения переключателя			
	0°	30°	60°	90°
B-4	+	+	+	+
B-3		+	+	+
A-2		+	+	+
A-1			+	+

EK1 – EK3 – электронагреватели  
M1 – электродвигатель вентилятора  
SA1 – переключатель режимов  
SK1-SK3 – термовыключатели  
SK4 – терморегулятор  
XP1 – вилка сетевая

17

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

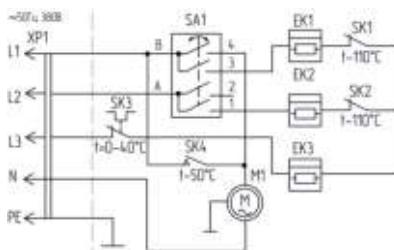


Рис.3 Схема электрическая ТВ 6/12СТ и ТВ 9/12СТ

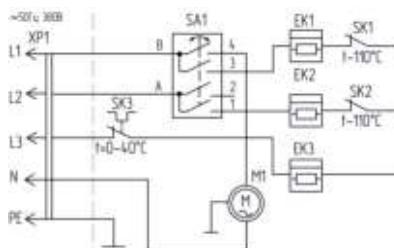


Рис.4 Схема электрическая ТВ 9/12СТ-03

### Схема коммутации переключателя SA1


Контакты	Положения переключателя			
	0°	30°	60°	90°
B-4	+	+	+	+
B-3		+	+	+
A-2		+	+	+
A-1			+	+

EK1 – EK3 – электронагреватели  
M1 – электродвигатель вентилятора  
SA1 – переключатель режимов  
SK1-SK3 – термовыключатели  
SK4 – терморегулятор  
XP1 – вилка сетевая

17

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### ПРИЛОЖЕНИЕ

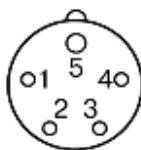

1, 2, 3 – фазы А, В, С;  
4 – N;  
5 – земля (желто/зеленый)

Рис.5 Схема контактов на вилке

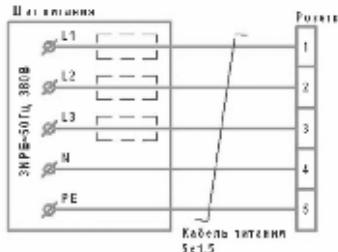


Рис.6 Схема подключения розетки к стационарной сети

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### ПРИЛОЖЕНИЕ



1, 2, 3 – фазы А, В, С;  
4 – N;  
5 – земля (желто/зеленый)

Рис.5 Схема контактов на вилке

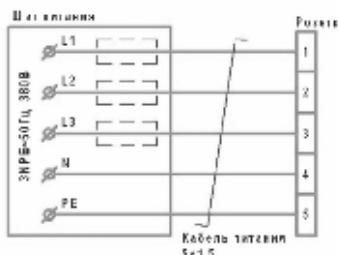


Рис.6 Схема подключения розетки к стационарной сети

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

#### ВОЛЖСКИЙ ООО "Инструмент-Сервис"

404106, Волгоградская область, ул. Большевистская, д. 706  
тел. (8443) 27-03-03, 27-22-66  
e-mail: info-instrument.ru

#### НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ООО "Азимут"

423827, респ-ка Татарстан, д. 71, офис 6  
тел. (8552) 53-59-60, 53-59-61, 53-59-62

#### САРАПУЛ ИП Колесов

Удмуртская респ-ка, ул. Фабричная, д. 1а  
тел. (34147) 258-48

#### НОВОКУЗНЕЦК

ООО "Сервисный центр по ремонту бытовой техники"  
ул. Пирогово, д. 17  
тел. (3843)60-01-04  
e-mail: 89039424623@mail.ru

#### КАЗАНЬ "Стройпромсервис"

420025, переулок Дорожный (Малые Клыки), д. За  
тел./ факс (843)273-58-21

#### ЧЕЛЯБИНСК Сервисный центр "Инструмент-Сервис"

ул. Молодогвардейцев, д. 7  
тел. (351)267-50-04, 267-50-01

#### КРАСНОЯРСК ООО "ЕвроСервис"

660017, ул. Горького, д. 18  
тел. (391) 292-25-30

#### КАЛИНИНГРАД ИП Дементьев А.И.

236006, Московский пр-т, д. 163  
тел. (4012) 58-83-54, 76-04-77, 8(963)7385477

#### ТЮМЕНЬ ООО "Монолит"

ул. 50 лет Октября, д. 6  
тел./факс (3452) 69-61-17, 69-61-41, 8(922)4856902  
e-mail: v.homjakova@molotok1.ru

#### САМАРА ООО "Специалист"

443045, ул. Авроры, д. 148а,  
тел. (846) 342-52-61 доб.110

#### КЕМЕРОВО ИП Кукченко "ВК-Сервис"

650066, пр. Октябрьский, 53/2  
650000, ул. Красноармейская 124-а, 66  
тел./факс (3842) 35-39-67, 75-04-14, 8(905)9144745

#### УЛЬЯНОВСК ИП Мумлева Е.В.

ул. Металлистов, д. 16/7  
тел. (8422) 73-29-19, 73-44-22

#### НИЖНИЙ НОВГОРОД ИП Мальцев

ул. Борская, д. 17а, офис 5  
тел. (831) 269-54-99, 415-66-93, 8(920)0523381  
e-mail: 9503750550@mail.ru

#### ВОРОНЕЖ СЦ "Воронеж-сервис"

ул. Плехановская, д. 40  
тел. (4732) 71-31-84  
e-mail: voronezh\_svc@mail.ru

#### ПЕРМЬ ИП Столяров

ул. Дружбы, д. 26  
тел. (342) 263-30-30, доб.114

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

#### ВОЛЖСКИЙ ООО "Инструмент-Сервис"

404106, Волгоградская область, ул. Большевистская, д. 706  
тел. info-instrument.ru

#### НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ООО "Азимут"

423827, респ-ка Татарстан, д. 71, офис 6  
тел. (8552) 53-59-60, 53-59-61, 53-59-62

#### САРАПУЛ ИП Колесов

Удмуртская респ-ка, ул. Фабричная, д. 1а  
тел. (34147) 258-48

#### НОВОКУЗНЕЦК

ООО "Сервисный центр по ремонту бытовой техники"  
ул. Пирогово, д. 17  
тел. (3843)60-01-04  
e-mail: 89039424623@mail.ru

#### КАЗАНЬ "Стройпромсервис"

420025, переулок Дорожный (Малые Клыки), д. За  
тел./ факс (843)273-58-21

#### ЧЕЛЯБИНСК Сервисный центр "Инструмент-Сервис"

ул. Молодогвардейцев, д. 7  
тел. (351)267-50-04, 267-50-01

#### КРАСНОЯРСК ООО "ЕвроСервис"

660017, ул. Горького, д. 18  
тел. (391) 292-25-30

#### КАЛИНИНГРАД ИП Дементьев А.И.

236006, Московский пр-т, д. 163  
тел. (4012) 58-83-54, 76-04-77, 8(963)7385477

#### ТЮМЕНЬ ООО "Монолит"

ул. 50 лет Октября, д. 6  
тел./факс (3452) 69-61-17, 69-61-41, 8(922)4856902  
e-mail: v.homjakova@molotok1.ru

#### САМАРА ООО "Специалист"

443045, ул. Авроры, д. 148а,  
тел. (846) 342-52-61 доб.110

#### КЕМЕРОВО ИП Кукченко "ВК-Сервис"

650066, пр. Октябрьский, 53/2  
650000, ул. Красноармейская 124-а, 66  
тел./факс (3842) 35-39-67, 75-04-14, 8(905)9144745

#### УЛЬЯНОВСК ИП Мумлева Е.В.

ул. Металлистов, д. 16/7  
тел. (8422) 73-29-19, 73-44-22

#### НИЖНИЙ НОВГОРОД ИП Мальцев

ул. Борская, д. 17а, офис 5  
тел. (831) 269-54-99, 415-66-93, 8(920)0523381  
e-mail: 9503750550@mail.ru

#### ВОРОНЕЖ СЦ "Воронеж-сервис"

ул. Плехановская, д. 40  
тел. (4732) 71-31-84  
e-mail: voronezh\_svc@mail.ru

#### ПЕРМЬ ИП Столяров

ул. Дружбы, д. 26  
тел. (342) 263-30-30, доб.114

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

**КИРОВ** ООО "Мастер Климат"  
ул. Воровского, д. 103а  
тел. (8332) 63-91-84, 78-25-51

**ВЛАДИМИР** ООО "Рост-Сервис"  
ул. Юбилейная, д. 60  
тел. (4922) 21-44-24, 30-50-55

**ТОМСК** ООО "Элит-Сервис"  
с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 11-15  
тел. (3822) 25-32-12

**КЕМЕРОВО** ООО "Альфа-Сервис"  
ул. Свободы, д.3  
тел./факс (3842) 31-95-80, 31-94-80

**ПЯТИГОРСК** ИП Лазаренко М.А.  
ул. Нежнова, 21/1, офис 1  
тел. (8793) 33-67-97, (928) 911-58-87, (961) 498-27-08

**ОМСК** ООО "Сервис Бытовой Техники"  
ул. 16 Военный городок, д. 347  
тел. (3812) 46-77-73

**СТАВРОПОЛЬ** ИП Краснов А.В. СЦ "К-Сервис"  
ул. Ленина, д. 468  
тел. (8652)56-70-95, 8(962)4482534, e-mail: 371260@mail.ru

**САРАТОВ** ИП Нефедов В.В.  
ул. 5-й Соколовогорский пр-д, д. 1  
тел. 8(917)2065291  
e-mail: R64master@yandex.ru

**ТОМЕНЬ** ИП Титова  
625017, ул. Авторемонтная, д. 45  
тел. (3452) 64-50-21

**СМОЛЕНСК** ООО "СЦ Дункан"  
ул. Краснофлотская, д. 9  
тел. (4812) 35-09-00

**НОВОСИБИРСК** ООО "Техника для Вас"  
ул. Станционная, 28/3  
тел. (383) 29-28-459, 8(913)9168495

**ПЕНЗА** ООО "Орбита-сервис"  
ул. Карпинская, д. 2  
тел. (8412) 42-27-26

**КРАСНОЯРСК** ИП Чарыкова И.А.  
ул. Магистральная, д. 1а  
тел. (391) 235-51-83 (доб. 2)

**ИРКУТСК** ТД "БензоЭлектроМастер"  
г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба 1/4  
тел.8(3952) 79-92-56 , 79-92-57

**МОСКВА** ООО "Ринструм"  
ул. Гришина, д. 18, корпус 2  
тел. (495) 443-69-79, 443-03-05  
e-mail: mailbox@rinstrum.ru

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

**КИРОВ** ООО "Мастер Климат"  
ул. Воровского, д. 103а  
тел. (8332) 63-91-84, 78-25-51

**ВЛАДИМИР** ООО "Рост-Сервис"  
ул. Юбилейная, д. 60  
тел. (4922) 21-44-24, 30-50-55

**ТОМСК** ООО "Элит-Сервис"  
с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 11-15  
тел. (3822) 25-32-12

**КЕМЕРОВО** ООО "Альфа-Сервис"  
ул. Свободы, д.3  
тел./факс (3842) 31-95-80, 31-94-80

**ПЯТИГОРСК** ИП Лазаренко М.А.  
ул. Нежнова, 21/1, офис 1  
тел. (8793) 33-67-97, (928) 911-58-87, (961) 498-27-08

**ОМСК** ООО "Сервис Бытовой Техники"  
ул. 16 Военный городок, д. 347  
тел. (3812) 46-77-73

**СТАВРОПОЛЬ** ИП Краснов А.В. СЦ "К-Сервис"  
ул. Ленина, д. 468  
тел. (8652)56-70-95, 8(962)4482534, e-mail: 371260@mail.ru

**САРАТОВ** ИП Нефедов В.В.  
ул. 5-й Соколовогорский пр-д, д. 1  
тел. 8(917)2065291  
e-mail: R64master@yandex.ru

**ТОМЕНЬ** ИП Титова  
625017, ул. Авторемонтная, д. 45  
тел. (3452) 64-50-21

**СМОЛЕНСК** ООО "СЦ Дункан"  
ул. Краснофлотская, д. 9  
тел. (4812) 35-09-00

**НОВОСИБИРСК** ООО "Техника для Вас"  
ул. Станционная, 28/3  
тел. (383) 29-28-459, 8(913)9168495

**ПЕНЗА** ООО "Орбита-сервис"  
ул. Карпинская, д. 2  
тел. (8412) 42-27-26

**КРАСНОЯРСК** ИП Чарыкова И.А.  
ул. Магистральная, д. 1а  
тел. (391) 235-51-83 (доб. 2)

**ИРКУТСК** ТД "БензоЭлектроМастер"  
г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба 1/4  
тел.8(3952) 79-92-56 , 79-92-57

**МОСКВА** ООО "Ринструм"  
ул. Гришина, д. 18, корпус 2  
тел. (495) 443-69-79, 443-03-05  
e-mail: mailbox@rinstrum.ru

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

Корешок талона на гарантийный ремонт  
тепловентилятора ТВ

Талон на гарантийный ремонт ТВ \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

продан

“ ” 20 \_\_\_\_ г.

Штамп

Подпись продавца

Владелец и его адрес

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_

Ремонтное предприятие \_\_\_\_\_

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

Корешок талона на гарантийный ремонт  
тепловентилятора ТВ

Талон на гарантийный ремонт ТВ \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

продан

“ ” 20 \_\_\_\_ г.

Штамп

Подпись продавца

Владелец и его адрес

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_

Ремонтное предприятие \_\_\_\_\_



## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

Корешок талона на гарантийный ремонт  
тепловентилятора ТВ

Талон на гарантийный ремонт ТВ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

продан

“ “ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп

Подпись продавца

Владелец и его адрес

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

Исполнитель \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_

Ремонтное предприятие \_\_\_\_\_

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

Корешок талона на гарантийный ремонт  
тепловентилятора ТВ

Талон на гарантийный ремонт ТВ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

продан

“ “ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп

Подпись продавца

Владелец и его адрес

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

Исполнитель \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_

Ремонтное предприятие \_\_\_\_\_



## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

Корешок талона на гарантийный ремонт  
тепловентилятора ТВ

Талон на гарантийный ремонт ТВ \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

продан

“ ” 20 \_\_\_\_ г.

Штамп

Подпись продавца

Владелец и его адрес

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_

Ремонтное предприятие \_\_\_\_\_

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ 6/12СТ, ТВ 9/12СТ

Корешок талона на гарантийный ремонт  
тепловентилятора ТВ

Талон на гарантийный ремонт ТВ \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

продан

“ ” 20 \_\_\_\_ г.

Штамп

Подпись продавца

Владелец и его адрес

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_

Ремонтное предприятие \_\_\_\_\_







ООО “Ижевский электромеханический завод”  
г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 30  
(3412) 48-39-30



ООО “Ижевский электромеханический завод”  
г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 30  
(3412) 48-39-30